



MOTOROLA

Motorola CD1

**Digitales Schnurlostelefon
mit Anrufbeantworter**
CD111, CD112, CD113 und CD114

Achtung

*Jedes Mobilteil vor der Benutzung für 24 Stunden
aufladen.*

Herzlichen Glückwunsch...

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons CD1 & willkommen bei Motorola!

- Vollkommene Gesprächs- & Bewegungsfreiheit (innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation)
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 250 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Übertragung von Telefonbucheinträgen auf andere Mobilteile
- Bildschirmschoner m. Uhrzeitanzeige
- Anrufbeantworter-Funktion mit einer max. Aufnahmezeit von 18 Minuten.
- Rufnummernanzeige (CLIP) sowie Anrufliste (max. 30 Einträge)¹
- Anmeldung von max. 5 Mobilteile an einer Basis & gleichzeitige Anmeldung an max. 4 Basisstationen möglich
- Internruf (Interkom-Funktion), Weiterverbinden externer Anrufe, Dreierkonferenz (m. 1 externen & 2 internen Teilnehmern)
- Erhöhter Bedienkomfort dank Zoom-Funktion (bei Wählen/Eingabe)
- Kräftiger Rufton (für laute Umgebungen)
- Hörverstärkung für optimales Klangvolumen während Gesprächen
- Hörgerätekompatibel

¹Für diese Funktion ist es erforderlich, dass Sie die Leistungsmerkmale Rufnummernübermittlung bzw. Anklopfen bei Ihrem Netzanbieter beantragen. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall also ein Mobiltelefon.

Benötigen Sie Hilfe?

Bei Problemen bei der Inbetriebnahme des CD1 usw. steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung:
0800 6686 3328.

Weitere Informationen bzw. Tipps finden Sie auch im Abschnitt „Fehlersuche & -behebung“ (am Ende dieser Bedienungsanleitung).

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, um sich bestens mit allen Funktionen Ihres neuen Telefons vertraut zu machen.

Bevor Sie das Telefon allerdings in Betrieb nehmen und telefonieren können, müssen Sie es erst entsprechend einrichten. Gehen Sie hierfür einfach wie auf den nächsten Seiten unter „Inbetriebnahme“ beschrieben vor.

WICHTIG!

Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden!

Diese Geräteausrüstung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall also ein Mobiltelefon.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- CD1-Mobilteil
- CD1-Basisstation
- Bedienungsanleitung

- Akkufachabdeckung
- 2x NiMH-Akkus (Typ AAA)
- Netzteil für die Basisstation
- Telefonkabel

CD1-Multi-Mobilteil-Packungen enthalten folgendes, weiteres Zubehör:

- CD1-Mobilteil & -Ladestation
- 2x NiMH-Akkus (Typ AAA)
- Netzteil für die Ladestation



ECOMOTO: gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise. Das richtige tun.

- 1) Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- 2) Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- 3) Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- 4) Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- 5) ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert (siehe Seite 45).



1. Inbetriebnahme	7	4. Telefonbuch	22
2. Erste Schritte	11	4.1 Telefonbuch öffnen & aus dem Telefonbuch anrufen.....	22
3. Telefonieren & mehr	17	4.2 Kontakte im Telefonbuch speichern	22
3.1 Mobilteil ein-/ausschalten	17	4.3 Namen eingeben	23
3.2 Anrufen	17	4.4 Zeichensatzbelegung	23
3.3 Vorbereitete Wahl	17	4.5 Wahlpause einfügen.....	24
3.4 Mit den Schnellwahltasten anrufen.....	17	4.6 Kontakte im Telefonbuch finden.....	24
3.5 Im Freisprech-Modus anrufen.....	17	4.7 Kontaktangaben anzeigen.....	25
3.6 Aus dem Telefonbuch anrufen.....	17	4.8 Kontaktangaben bearbeiten	25
3.7 Aus Anruflisten anrufen	18	4.9 Telefonbucheinträge kopieren	25
3.8 Anrufe annehmen	18	4.10 Klingeltöne zuweisen.....	26
3.9 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen	18	4.11 Kontakte löschen	26
3.10 Lautstärke anpassen	19	4.12 Rufnummern zur Schnellwahl speichern	26
3.11 Verstärkung	19	4.13 Schnellwahlnummern löschen.....	27
3.12 Mikrofon stumm schalten.....	19	4.14 Telefonbuch während Gesprächen verwenden	27
3.13 Gespräche beenden.....	19	4.15 Telefonbuch auf andere Mobilteile kopieren.....	27
3.14 Tastensperre aktivieren/deaktivieren.....	20	4.16 Speicherkapazität abfragen.....	28
3.15 Andere Mobilteile anrufen (Internruf).....	20	4.17 Alle Kontakte löschen	28
3.16 Anrufe von extern weiterverbinden	20	5. Anrufliste & Wahlwiederholung	29
3.17 Zwischen internem & externem Gespräch wechseln	20	5.1 Anzeige neuer Anrufe.....	29
3.18 Dreierkonferenzen	21	5.2 Aus Anruflisten anrufen	29
3.19 Anklopfen.....	21	5.3 Details zu Einträgen in Anruflisten anzeigen	30
		5.4 Anruflisteneinträge im Telefonbuch speichern	30



5.5	Einträge aus der Anrufliste löschen.....	31	8.4	Mobilteil umbenennen	38
5.6	Alle Einträge in Anruflisten löschen.....	31	8.5	Menüsprache einstellen	39
5.7	Zuletzt gewählte Rufnummern anrufen (Wahlwiederholungsliste)	31	8.6	Hintergrundbild einstellen.....	39
5.8	Wahlwiederholungsliste aufrufen & aus der Liste anrufen	32	8.7	Menüfarbe einstellen	39
5.9	Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern	32	8.8	Bildschirmschoner einstellen.....	40
5.10	Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen	32	8.9	Hintergrundbeleuchtung einstellen.....	40
6. Agenda.....	33		8.10	Display-Kontrast einstellen.....	40
6.1	Neue Ereignisse hinzufügen	33	8.11	Automatische Gesprächsannahme ein-/ausschalten	41
6.2	Akustische Erinnerung ausschalten	33	8.12	Tastenton ein-/ausschalten	41
6.3	Details zu Ereignissen anzeigen	34	8.13	Zugangskennung einstellen (Nebenstellenanlagen)	41
6.4	Ereignisangaben bearbeiten	34	9. Persönliche Einstellungen – Basisstation .42		
6.5	Ereignisse löschen	35	9.1	Klingelton der Basisstation einstellen.....	42
6.6	Alle Ereignisse löschen	35	9.2	Rufonlautstärke einstellen	42
7. Datum, Uhrzeit & Wecker	36		9.3	Ton- oder Impulswahl einstellen	43
7.1	Datum & Uhrzeit manuell einstellen	36	9.4	Klingelpriorität einstellen	43
7.2	Wecker stellen.....	36	9.5	Rückruf einstellen.....	44
7.3	Uhrzeitformat einstellen.....	37	9.6	Ersten Rufton ein-/ausschalten	44
8. Persönliche Einstellungen – Mobilteil	37		9.7	PIN-Code ändern	44
8.1	Klingeltöne einstellen	37	9.8	Das CD1 zurücksetzen	45
8.2	Ruftonlautstärke einstellen	38	9.9	ECO-Modus ein-/ausschalten	45
8.3	Standardlautstärke einstellen	38	10. An- & Abmelden.....	46	
			10.1	Mobilteil(e) anmelden	46
			10.2	Basisstation manuell auswählen	47
			10.3	Mobilteil(e) abmelden.....	48



11. Raumüberwachung	48
11.1 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren....	48
11.2 Raumüberwachung einstellen	49
11.3 Anzurufende Nummer einstellen	49
12. Anrufbeantworter (AB)	50
12.1 AB-Tasten an der Basisstation	50
12.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten	50
12.3 Anzahl Rufzeichen einstellen.....	51
12.4 Nachrichtenalarm ein-/ausschalten	51
12.5 Nachrichtenalarm.....	52
12.6 Ansagen	52
12.7 Eigene Ansage aufzeichnen	52
12.8 Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen...	52
12.9 Eigene Ansage abspielen & löschen	53
12.10 AB-Modus & Ansage einstellen	53
12.11 Memo aufnehmen.....	54
12.12 Mithören.....	54
12.13 Nachrichten auf dem AB abhören.....	54
12.14 Alle alten Nachrichten auf dem AB löschen....	55
12.15 Fernabfrage	56
12.16 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren	57
12.17 Fernzugriff-PIN ändern	57
13. Fehlersuche & -beseitigung.....	58
14. Allgemeine Informationen.....	60



1. Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Das CD1 nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Aufstellungsort der Basisstation



Stellen Sie die Basisstation des CD1 für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe (max. 2 m) von Telefonanschluss- und einer Steckdose auf.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Störverhalten zu vermeiden. Das CD1 arbeitet mit Funksignalen zwischen Basis und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig – ein erhöhter Aufstellungsort sorgt für optimale Verbindungen.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des CD1 bis zu 300 m im Freien, die uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Wänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.

FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE

Das Symbol  zeigt an, dass sich das Mobilteil in Funktionsreichweite der Basisstation befindet. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Funktionsreichweite, wird Suche... angezeigt, und das Symbol  blinkt.

Bei Überschreiten der Funktionsreichweite wird das jeweils laufende Gespräch getrennt. Bewegen Sie sich in diesem Fall wieder auf die Basisstation zu. Damit wird vom Mobilteil die Verbindung mit der Basis automatisch wiederhergestellt.


WICHTIG!

Das Netzkabel der Basisstation muss IMMER eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. NUR die im Lieferumfang enthaltenen Kabel mit der Geräteausrüstung verwenden.

WELCHER NETZADAPTER FÜR WELCHES GERÄT?


Das Netzteil mit dem hellen Stecker ist für den Anschluss an die Basis vorgesehen, der Netzadapter mit dem roten Stecker muss an die Ladeeinheit angeschlossen werden (NUR Multi-Mobilteil-Packungen).

Basisstation anschließen

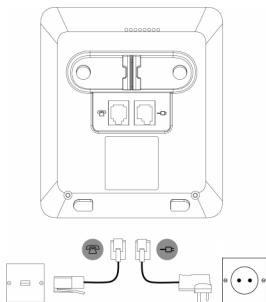


1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse (☎) an der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzkabel (mit dem hellen Stecker) an der anderen Buchse (⏻) an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Basisstation einschalten.


Akkus einsetzen & Mobilteil aufladen


1. Akkufachabdeckung auf der Rückseite des Mobilteils entfernen und die zwei mitgelieferten NiMH-Akkus (AAA) ins Mobilteil einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!
2. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
3. Mobilteil in die Basisstation legen und Akkus bei Inbetriebnahme für mind. 24 Stunden aufladen!
4. Ist das Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt: . Dann das andere Ende des Telefonkabels (das bereits an der Basisstation eingesteckt ist!) in die Telefonanschlusssdose (TAE-Dose) stecken.

Ladeeinheit anschließen & Mobilteil aufladen (Multi-Mobilteil-Packungen)

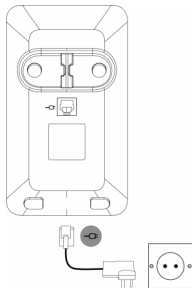



Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Multi-Mobilteil-Packung erworben haben:

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse () an der Unterseite der Ladeeinheit(en) anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.
2. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus (AAA) einsetzen – jeweils zwei Akkus pro Mobilteil. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!

3. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
4. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akkus bei Inbetriebnahme jeweils für mind. 24 Stunden aufladen!
5. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt:  .
Zudem wird die Uhrzeit angezeigt. Die Mobilteilnummer (z. B. 2) weist darauf hin, dass das Mobilteil an der Basis angemeldet ist.

WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT

Ein Warnton und das Symbol  weisen auf geringe Akkukapazität hin. In diesem Fall müssen Sie das Mobilteil aufladen, um es weiter bzw. wiederverwenden zu können.

Während des Ladevorgangs wird der Fortschritt mit dem Symbol  angezeigt.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstauffladung mit dem Telefon bis zu 8 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 100 Stunden.

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.



Zudem sollten die Akkus für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, so dass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus sind früher oder später zu ersetzen!

Akkus sowie Mobilteil(e) können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

ACHTUNG!

Nur aufladbare Akkus verwenden! Bei Verwendung nicht aufladbarer Akkus wird Falsche Batterie angezeigt, und der Ladevorgang abgebrochen. In diesem Fall bitte zwei 750 mAh NiMH-Akkus (AAA) einsetzen.

Das CD1 einrichten

Begrüßungsbildschirm

1. Bei Inbetriebnahme wird kurz der Begrüßungsbildschirm und dann eine Liste verfügbarer Ländereinstellungen angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Einstellung – Land und Netzbetreiber – aus. Mit OK bestätigen.

Daraufhin werden Mobilteil und Basisstation zurückgesetzt, um die Einstellungen einzurichten. Nach erfolgter Einstellung geht das Telefon in den Standby-Modus und ist betriebsbereit.


Zwar können Sie auch ohne vorherige Einrichtung Anrufe entgegennehmen sowie tätigen, der „Willkommen“-Bildschirm wird aber so lange eingeblendet, bis Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Datum & Uhrzeit einstellen

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt.

Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht beantragt, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein (s. u.).


Datum & Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Zeit & Alarm** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Datum & Zeit** ist hervorgehoben. **OK** auswählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT.MM.JJ ein, also z. B. 04.08.10 für den 4. August 2010.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit ein (Format: HH:MM). Mit **Speich.** bestätigen.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
Weitere Informationen zum Ändern des Zeitformats finden Sie auf Seite 37.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

Ihr CD1 ist nun betriebsbereit!

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil

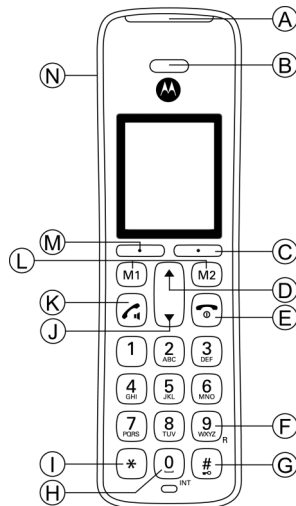



- A LED-Rufanzeige**
Leuchtet rot, wenn die Leitung besetzt ist. Blinkt bei eingehenden Anrufen auf.
- B Hörer**
- C Telefonbuch-Menü / Löschen / Zurück / Rechte Softkey-Taste**
Das Telefonbuch-Menü im Standby-Modus öffnen.
Zeichen/Ziffern während der Eingabe löschen.
Zurück zum vorherigen Menü.
Jeweils angezeigte Funktion/Option auswählen.
- D Wahlwiederholungsliste / Nach oben / Lautstärke erhöhen**
Die Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus aufrufen.
Taste bei der Wahlvorbereitung gedrückt halten, um eine Wählpause (P) einzufügen.
- E Auflegen / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten**
Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten.
- F Rückruf (R-Taste) / 9**
Zur Verwendung mit Zentralen/Nebenstellenanlagen
- G Rautetaste / Tasten sperren / Groß-/ Kleinschreibung**
Taste gedrückt halten, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.
Taste bei der Eingabe drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
- H Internruf (Interkom) / 0**
Taste für Internruf gedrückt halten
- I Ton-/Impulswahl / Sterntaste (*)**
Taste gedrückt halten, um bei laufender Verbindung zwischen Ton- und Impulswahl zu wechseln.
- J Telefonbuch / Nach unten / Lautstärke verringern**
Telefonbuch im Standby-Modus öffnen
- K Telefonieren / Freisprech-Modus**
Freisprechfunktion während eines Gespräch aktivieren/deaktivieren
- L Kurzwahlspeicher-Tasten**
Gespeicherte Nummer(n) direkt wählen
- M Menü / Linke Softkey-Taste**
Hauptmenü im Standby-Modus aufrufen
- N Lautverstärker (Mobilteilhörer)**
Hörerlautstärke – für optimales Klangvolumen – während eines Gesprächs erhöhen

Im Display angezeigte Symbole



Angezeigte Symbole



Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite befindet oder nach einer Basis sucht.



Aktivierter ECO-Modus



Rufton ist stumm geschaltet.



Freisprechfunktion ist aktiviert.



Weckfunktion ist aktiviert.



Tasten gesperrt



Anrufbeantworter ist eingeschaltet.



Anzeige bei verpassten Anrufen bzw. neuen Einträgen in der Anrufliste



Es liegen neue Nachrichten auf dem AB vor.



Neue Mailbox-Nachrichten

Die jeweils verfügbare Akkukapazität wird mit folgenden Symbolen angezeigt:



Volle Akkukapazität




Akkus sind teilweise entladen.



Geringe Kapazität.

Das Symbol blinkt, wenn die Akkus fast leer sind.

Übersicht über die Basisstation

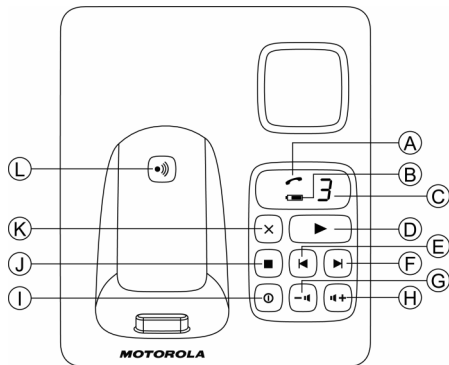



A Betriebsanzeige (LED)	G Lautstärke verringern (-)
B Lade-LED	H Lautstärke erhöhen (+)
C Nachrichtenzähler	I AB ein-/ausschalten
D Wiedergabe	J Stopp
E Zurück/	K Lösch Taste
Wiederholen	L Paging-Taste
F Vor	

Paging (Mobilteile finden)

Mit dieser Funktionen können verlegte Mobilteile bzw. Benutzer „angepiepst“ werden.

Dabei wird aber keine Rufverbindung hergestellt.

1. Hierfür die Taste  an der Basisstation drücken.
Daraufhin klingeln alle, an der Basisstation angemeldeten Mobilteile. Zudem wird **Paging Ruf** im Display angezeigt.
2. Zum Beenden der Funktion die Taste  an der Basis erneut drücken oder hierfür eine beliebige Mobilteiltaste drücken. (Alternativ: **Stop** auswählen.)

Menünavigation

Nachstehend finden Sie grundlegende Hinweise zur Navigation durch Menüs usw.

1. Im Standby-Modus mit der linken Softkey-Taste **Menü** das Hauptmenü aufrufen.
2. In Menüs können Sie sich mit der Taste **▲** bzw. **▼** nach oben bzw. unten bewegen.
3. Bei Anzeige der Softkey-Optionen **OK** und **Zurück**:
OK (linke Softkey-Taste) zum Öffnen eines Untermenüs oder zum Bestätigen drücken.



Mit Zurück (rechte Softkey-Taste) ins vorherige Menü zurückgehen, eine Eingabe löschen oder abbrechen.

4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Bei keiner Tastenbetätigung für 30 Sekunden geht das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück. Dies ist auch der Fall, wenn Sie es in die Basisstation oder Ladeeinheit stellen.





Menüstruktur


Namen	Anrufbeantw.	Anruflisten	Agenda	Zeit & Alarm	Einstellungen	Registrierung	Extra
Öffnen	Abhören	Entgang. Anrufe	<i>Bei Einträgen sind folgende Funktionen verfügbar:</i>	Datum & Zeit	Mobilteil. einst.	Mobilt. registr.	Raumüberw.
Eintrag hinzuf.	Alle abhören	Angen. Anrufe		Alarm	<i>Klingelton</i>	Basis auswählen	
Telefonb. kop.	Ansage ein/aus	Gewählte Nr.		Zeitformat	<i>Klingellautst.</i>	Deregistrieren	
Speicherstatus	Memo aufnehm.	Anrufe löschen	Ereignis hinzuf.		<i>Gesprächslautst.</i>		
Telefonb. lösch	Ansage		Details anzeigen		<i>Mobilname</i>		
<i>Bei Anzeige eines Eintrags Option auswählen:</i>	Nachr. löschen		Ereignis ändern		<i>Sprache</i>		
Details anzeigen	Ansageeinstell.		Ereign. löschen		<i>Hintergrundbild</i>		
Eintrag ändern	<i>Sprache</i>		Alle Ereign. lö.		<i>Menüfarbe</i>		
Eintrag kopieren	<i>Antwortmodus</i>		<i>Bei keinen Einträgen:</i>		<i>Bildsch.schoner</i>		
Klingelton	<i>Klingelzeichen</i>		Eintrag hinzuf.		<i>Beleuchtung</i>		
Eintrag löschen	<i>Alertes</i>				<i>Anzeigekontrast</i>		
Schnellwahl	<i>Fernzugriff</i>				<i>Auto-Talk</i>		
<i>Während eines Gesprächs Namen, dann einen Eintrag und Option auswählen:</i>					<i>Tastentöne</i>		
Eintrag hinzuf.					<i>Nebenst.-Vorw.</i>		
Details anzeigen					Basis einstellen		
Eintrag ändern					<i>Klingelton</i>		
Eintrag löschen					<i>Klingellautst.</i>		
					<i>Wählmodus</i>		
					<i>Klingelpriorität</i>		
					<i>R-Tasten-Modus</i>		
					<i>Erstes Klingeln</i>		
					<i>System-PIN</i>		
					<i>Alles rücksetzen</i>		
					<i>ECO Modus</i>		

3. Telefonieren & mehr


3.1 Mobilteil ein-/ausschalten

1. Zum Ausschalten eines Mobilteils einfach die Taste  gedrückt halten, bis es sich ausschaltet.
2. Zum Einschalten erneut die Taste  drücken.

3.2 Anrufen

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie dann die Rufnummer.



3.3 Vorbereitete Wahl

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer (max. 32-stellig) ein. Bei falscher Eingabe zum Korrigieren **Lösche** verwenden.
2. Drücken Sie dann die Taste , um die eingegebene Rufnummer zu wählen.

HINWEIS

Ist eine Nummer bereits im Telefonbuch gespeichert, wird der Name zum Eintrag angezeigt.


3.4 Mit den Schnellwahltagen anrufen

1. Drücken Sie hierfür die Taste  bzw. , um die gespeicherte Nummer zu wählen. Ist keine Nummer gespeichert, ertönt ein Signalton.



HINWEIS

Weitere Informationen zur Schnellwahl finden Sie auf Seite 26.




3.5 Im Freisprech-Modus anrufen

1. Hierfür zunächst die Taste  zweimal drücken.
2. Wählen Sie dann die Rufnummer.


TIPP


Bei Verwendung der Freisprechfunktion kann die Lautstärke mit den Tasten  und  angepasst werden.

3.6 Aus dem Telefonbuch anrufen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken. Daraufhin ist der erste Eintrag im Telefonbuch hervorgehoben.
2. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag aus bzw.
durchsuchen Sie die Einträge im Telefonbuch alphabetisch. Drücken Sie hierfür die Taste, die dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags




entspricht, also z. B. die Taste  zweimal für „N“. Daraufhin wird der erste Eintrag unter „N“ angezeigt. (Sie müssen also evtl. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.)

3. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.


3.7 Aus Anruflisten anrufen

HINWEIS


Für die Anzeige von Rufnummern in der Anrufliste ist das Leistungsmerkmal Anruferkennung (CLIP) erforderlich.

1. Drücken Sie die Taste Menü, wählen Sie mit der Taste ▼ zu Anruflisten und dann OK aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Liste – Entgang. Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. – bzw. die Funktion Anrufe löschen aus.
3. Mit OK bestätigen.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
5. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

3.8 Anrufe annehmen

1. Hierfür bei einem eingehenden Anruf einfach auf  drücken.

TIPP


Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie hierfür nur das Mobilteil aus der Basis nehmen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Haben Sie die Funktion deaktiviert, müssen Sie die Taste  drücken, um „abzuheben“.

HINWEISE

Befindet sich das Mobilteil bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme in der Basis, ist die Anruferkennung nicht verfügbar.

Eingehende Anrufe haben Vorrang vor anderen Vorgängen, d. h. alle ausgeführten Funktionen (z.B. Vornehmen von Einstellungen oder Navigieren in Menüs usw.) werden dadurch unterbrochen.


3.9 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen

1. Drücken Sie hierfür bei einem eingehenden Anruf die Taste  zweimal.

ACHTUNG!

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann. Durch Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie das Mobilteil also nicht zu nah an Ihr Ohr.

TIPP

Mit der Taste  lässt sich die Freisprechfunktion während eines Gesprächs auch wieder deaktivieren.



3.10 Lautstärke anpassen

1. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ kann die Lautstärke des Hörers bzw. Lautsprechers während Gesprächen erhöht bzw. verringert werden.
Die Einstellung wird im Display des Mobilteils angezeigt.



3.11 Verstärkung

Das CD1 ist mit einer speziellen Lautverstärker-Taste ausgestattet, die für optimales Klangvolumen sorgt.

So aktivieren Sie die Funktion:

1. Hierfür während Gesprächen einfach die Taste  drücken. Daraufhin wird das Symbol  im Display angezeigt, und die Hörverstärkung ist aktiviert. Bei aktivierter Funktion können Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Einstellung anpassen. (1 bis 8 Stufen sind verfügbar.)

So deaktivieren Sie die Funktion:


1. Haben Sie die Funktion während eines Gesprächs aktiviert, einfach erneut die Taste  drücken; daraufhin wird das Symbol  ausgeblendet, und die Hörverstärkung ist deaktiviert.

3.12 Mikrofon stumm schalten

Sie können das Mikrofon während Gesprächen auch stumm schalten, so dass Sie der Teilnehmer dann nicht mehr hören kann (während Sie sich z. B. mit jemandem im Zimmer unterhalten).

1. Hierfür während eines Gesprächs **Stumm** auswählen. **Stumm ein** wird eingeblendet, das Mikrofon ist stumm geschaltet.
2. **Aus** auswählen, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.13 Gespräche beenden

1. Drücken Sie hierfür die Taste  oder legen Sie das Mobilteil einfach wieder in die Station.

HINWEIS

Nach Beenden von Gesprächen wird die Gesprächsdauer für 5 Sekunden im Display eingeblendet.



3.14 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Sie können die Tasten des Mobilteils auch sperren (und so das versehentliche Wählen von Rufnummern verhindern).

1. Hierfür die Rautetaste () gedrückt halten. Daraufhin wird das Symbol eingeblendet.
2. Zum Deaktivieren der Tastensperre **Entsp.** auswählen. Daraufhin wird der Hinweis **Zum Entsperren Taste # drücken** angezeigt.
3. Drücken Sie nun die Rautetaste (), um die Tastensperre aufzuheben.

HINWEIS

Auch bei aktivierter Tastensperre können Sie ankommende Anrufe wie gewohnt entgegennehmen.

3.15 Andere Mobilteile anrufen (Internruf)

Für die Interkom-Funktion müssen mind. zwei Mobilteile angemeldet sein. Dann können Sie interne Gespräche führen, externe Anrufe an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.

1. Halten Sie hierfür die Taste gedrückt.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann **OK**.
3. Zum Beenden die Taste drücken.

HINWEIS



Bei Verwendung eines Mobilteils einer anderen Marke als CD1 ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.

3.16 Anrufe von extern weiterverbinden

1. Hierfür während eines Gesprächs die Taste drücken. Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann **OK**.
3. Wird der interne Anruf angenommen, können Sie dann, falls gewünscht, das Gespräch weiterverbinden. Hierfür **Ende** auswählen. Zum Wiederaufnehmen des Gesprächs mit dem externen Anrufer die Taste gedrückt halten.




3.17 Zwischen internem & externem Gespräch wechseln

1. Hierfür während eines Gesprächs die Taste drücken. Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann **OK**.
3. Wird der interne Anruf entgegengenommen, können die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs miteinander sprechen.

4. Halten Sie dann die Taste  gedrückt, um zwischen den Gesprächen hin- und herzuschalten.
5. Zum Beenden die Taste  drücken.





3.18 Dreierkonferenzen

Sie können auch eine Dreierkonferenz-Verbindung (mit einem internen und einem externen Teilnehmer) aufbauen.

1. Hierfür während eines Gesprächs die Taste  drücken. Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann OK.
3. Wird der interne Anruf angenommen, können Sie dann, falls gewünscht, die Konferenzverbindung herstellen. Hierfür **Konf.** auswählen. Zum Wiederaufnehmen des Gesprächs mit dem externen Anrufer die Taste  gedrückt halten.
4. Zum Beenden die Taste  drücken.

3.19 Anklopfen

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Leistungsmerkmal Anklopfen beantragt sein. Dafür ist ggf. eine vierteljährliche Gebühr fällig.

1. Erhalten Sie während eines Gesprächs einen externen Anruf, weist ein dezenter Signalton darauf hin. Im Display wird dann die Rufnummer bzw. abwechselnd Name und Rufnummer angezeigt (falls der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist). Sind keine Informationen verfügbar, wird **Anklopfen** angezeigt.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
3. Halten Sie dann die Taste  erneut gedrückt; damit können Sie zwischen den beiden Gesprächen hin- und herwechseln.
4. Zum Beenden des aktuellen Gesprächs die Taste  drücken. Drücken Sie die Taste  zweimal oder legen Sie das Mobilteil wieder in die Station, werden dadurch beide Verbindungen getrennt.


4. Telefonbuch

Im Telefonbuch des CD1-Mobilteils können bis zu 250 Einträge gespeichert werden.


HINWEIS

Rufnummern können max. 24-stellig sein, und für die Eingabe von Namen stehen max. 12 Zeichen zur Verfügung. Einträge im Telefonbuch werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.


4.1 Telefonbuch öffnen & aus dem Telefonbuch anrufen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus bzw.
durchsuchen Sie die Einträge im Telefonbuch alphabetisch. Drücken Sie hierfür die Taste, die dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags entspricht, also z. B. die Taste  zweimal für „N“. Daraufhin wird der erste Eintrag unter „N“ angezeigt.


(Sie müssen also evtl. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.)

3. Drücken Sie dann die Taste , um den ausgewählten Kontakt anzurufen.

4.2 Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Eintrag hinzuf. aus. Mit OK bestätigen.
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut OK auswählen.
4. Daraufhin die Rufnummer eingeben. Speich. auswählen.
5. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ einen Klingelton aus. Mit OK bestätigen. Damit ist der Kontakt gespeichert.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Sie können den Vorgang auch jederzeit abbrechen. Hierfür einfach die Taste  drücken.

4.3 Namen eingeben

Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Namen von Kontakten einzugeben.

Gehen Sie z. B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:

P – Taste **7** (P) einmal drücken

A – Taste **2** (A) einmal drücken

U – Taste **8** (U) zweimal drücken

L – Taste **5** (L) dreimal drücken

Zum Einfügen eines Leerzeichens die Taste **0** drücken.

Um den Cursor vor bzw. hinter Zeichen/Ziffern zu setzen, die Taste **▲** bzw. **▼** verwenden.

Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; **Lösche** wählen und gedrückt halten, um alle Zeichen zu löschen.

4.4 Zeichensatzbelegung

Taste	Schreibung	Zeichen bzw. Symbole
1	K/G*	. , - ? ! i ¿ ' @ : ; / 1
2	K	a b c 2 ä æ å à ç
	G	A B C 2 Ä Æ Å Ç
3	K	d e f 3 è é
	G	D E F 3 É
4	K	g h i 4 ï
	G	G H I 4
5	K	j k l 5
	G	J K L 5
6	K	m n o 6 ö ø ò ñ
	G	M N O 6 Ö Ø Ñ



7
PQRS

K p q r s 7 ß

G P Q R S 7

8
TUV

K t u v 8 ù ü

G T U V 8 Ü

9
WXYZ

K w x y z 9

G W X Y Z 9

0

K/G Leerzeichen 0

*

K/G *

#

K/G Zum Wechseln zw. Eingabemodus Abc, abc, ABC bzw. 123 Taste kurz drücken

*K = Kleinschreibung



G = Großschreibung

4.5 Wahlpause einfügen

Ist das CD1 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer Wahlpause erforderlich. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wahlpause wird i. d. R. nach der Zugangskennung (z. B. 9) gespeichert.



Halten Sie beim Speichern einer Nummer die Taste ▲ so lange gedrückt, bis P im Display eingeblendet wird. (Danach können Sie mit dem Speichern der Rufnummer fortfahren.)

4.6 Kontakte im Telefonbuch finden

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Öffnen ist hervorgehoben. OK auswählen. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
3. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus.
4. Drücken Sie dann die Taste , um den Kontakt anzurufen, oder wechseln Sie in den Standby-Modus zurück. Hierfür die Taste  drücken.




4.7 Kontaktangaben anzeigen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun **Option** auswählen.
3. **Details anzeigen** ist markiert. **OK** auswählen. Daraufhin werden Name, Rufnummer und zugewiesener Klingelton angezeigt.
4. Drücken Sie nun die Taste , um den Kontakt anzurufen, oder kehren Sie mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.

4.8 Kontaktangaben bearbeiten


1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Eintrag ändern** aus. Mit **OK** bestätigen.

4. Ändern Sie nun ggf. den Namen; mit **OK** bestätigen. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
5. Daraufhin die Nummer ändern und mit **Speich.** bestätigen. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.9 Telefonbucheinträge kopieren

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Eintrag kopieren** aus. Mit **OK** bestätigen.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ nun die Nummer des Zielmobils auswählen. **OK** auswählen.
5. Wird auf dem Zielmobilteil **Telefonbuch kopieren?** angezeigt, **Ja** auswählen, um den Vorgang zu starten.




6. Wurde der Vorgang abgeschlossen, wird <Name> kopiert im Display angezeigt. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.

4.10 Klingeltöne zuweisen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun Option auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Klingelton aus. Mit OK bestätigen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ einen Klingelton aus. Mit OK bestätigen. Damit haben Sie einen Klingelton zugewiesen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.11 Kontakte löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun Option auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Eintrag löschen aus. Mit OK bestätigen.
4. Daraufhin wird <Name> löschen? eingeblendet. Mit Ja bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.12 Rufnummern zur Schnellwahl speichern

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun Option auswählen.

3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Schnellwahl** aus. Mit OK bestätigen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ Taste 1 (M1) oder Taste 2 (M2) aus; mit OK bestätigen.
5. Daraufhin wird **Zuweisen** angezeigt. Mit OK bestätigen. Damit wurde die ausgewählte Rufnummer zur Schnellwahl gespeichert.
6. Mit der Taste (↶) in den Standby-Modus zurückkehren.

4.13 Schnellwahlnummern löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Schnellwahl** aus. Mit OK bestätigen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ Taste 1 (M1) oder Taste 2 (M2) aus; mit OK bestätigen.

5. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Eingabe löschen** aus. Mit OK bestätigen. Damit haben Sie die gespeicherte Rufnummer gelöscht.
6. Mit der Taste (↶) in den Standby-Modus zurückkehren.


4.14 Telefonbuch während Gesprächen verwenden

1. Hierfür während eines Gesprächs **Namen** auswählen.
2. Dann **Option** und **Eintrag hinzuf.**, **Details anzeigen**, **Eintrag ändern** oder **Eintrag löschen** auswählen.

4.15 Telefonbuch auf andere Mobilteile kopieren

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Telefonb. kop.** aus. Mit OK bestätigen.
3. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ nun die Nummer des Zielmobilteils auswählen. OK auswählen.
4. Wird auf dem Zielmobilteil **Telefonbuch kopieren?** angezeigt, Ja auswählen, um den Vorgang zu starten.




5. Wurde der Vorgang abgeschlossen, wird X Einträge kopiert im Display angezeigt. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.


4.16 Speicherkapazität abfragen

Um zu prüfen, wie viel Speicherplatz noch im Telefonbuch verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Speicherstatus** aus. Mit OK bestätigen. Daraufhin wird die Speicherkapazität (belegte und freie Speicherplätze) angezeigt.
3. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.17 Alle Kontakte löschen

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Telefonb. lösch.** aus. Mit OK bestätigen.

3. Daraufhin wird der Hinweis **Alle Einträge löschen?** eingeblendet. Mit Ja bestätigen.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5. Anrufliste & Wahlwiederholung

Bei beantragter Anruferkennung bzw. Rufnummernanzeige (CLIP) und vorausgesetzt, dass ein Anrufer die Übermittlung der Informationen nicht unterdrückt hat, werden bei jedem Anruf Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit (falls verfügbar) angezeigt.

HINWEISE

Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

Bei keinen Informationen zur Rufnummer wird Nicht verf. angezeigt.

Bei unterdrückter Rufnummer wird Geheim angezeigt.

Bei internationalen Rufnummern wird analog International angezeigt.

Bei einem Anruf vom Netzbetreiber wird Operator angezeigt.

Handelt es sich um einen Anruf von einem öffentlichen Telefon, wird Bezahltelefon angezeigt.

Wenn um Rückruf gebeten wird, wird analog Rückruf angezeigt.

Die jeweils verfügbaren Informationen zu eingehenden Anrufen sind landesspezifisch und netzbetreiberabhängig. (Für dieses Leistungsmerkmal ist u. U. auch eine Gebühr fällig.)

In den Listen werden die verpassten sowie angenommenen Anrufe gespeichert, und zwar u. a. mit Datums- und Uhrzeitangabe sowie in chronologischer Reihenfolge, d. h. letztes Gespräch am Anfang der jeweiligen Liste.

Ist eine Liste voll, wird mit jedem neuen Anruf automatisch der jeweils letzte Eintrag gelöscht.

In einer Liste können bis zu 30 Einträge gespeichert werden.

Bei mehreren Anrufen von einer Rufnummer wird nur der jeweils letzte Anruf in der Liste gespeichert.

5.1 Anzeige neuer Anrufe

Bei verpassten Anrufen weist Sie die Nachricht **Sie hab. X neue Anrufe** im Display darauf hin.


Bei Auswahl von **Zurück** geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (Das Symbol  bleibt eingeblendet.)

1. **Anzeig.** auswählen, um Details anzuzeigen.

5.2 Aus Anruflisten anrufen

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu Anruflisten und dann **OK** aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. die Funktion **Anrufe löschen** aus.




3. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Eintrag aus.
5. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

5.3 Details zu Einträgen in Anruflisten anzeigen


1. Drücken Sie die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anruflisten** und dann **OK** aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. die Funktion **Anrufe löschen** aus.
3. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.
5. Daraufhin wird **Details anzeigen** angezeigt. **OK** auswählen. Daraufhin werden Rufnummer (oder der Name von

gespeicherten Kontakten) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

6. Bei Auswahl von **Zurück** gelangen Sie ins vorherige Menü; durch Drücken der Taste  geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.


5.4 Anruflisteneinträge im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anruflisten** und dann **OK** aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. die Funktion **Anrufe löschen** aus.
3. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.
5. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Nr. speichern** aus. Mit **OK** bestätigen.
6. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut **OK** auswählen.


7. Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Bei Bedarf können Sie diese nun ändern; mit **Speich.** speichern. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
8. Wählen Sie mit der Taste **▲** bzw. **▼** einen Klingelton aus. Mit **OK** bestätigen. Damit ist der Kontakt gespeichert.
9. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.5 Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anruflisten** und dann **OK** aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. die Funktion **Anrufe löschen** aus.
3. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.

5. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Anruf löschen** aus. Mit **OK** bestätigen. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.6 Alle Einträge in Anruflisten löschen


1. Drücken Sie die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** **Anruflisten** und dann **OK** aus.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Anrufe löschen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. **Alle Anrufe** aus.
4. Daraufhin wird der Hinweis **Alle Anrufe löschen?** eingeblendet. Mit **Ja** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.7 Zuletzt gewählte Rufnummern anrufen (Wahlwiederholungsliste)





Das CD1 speichert die jeweils zuletzt gewählten 20 Rufnummern (max. 32-stellig).

1. Drücken Sie die Taste **▲**. Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.





Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.




2. Drücken Sie dann die Taste  zum Wählen der Rufnummer.

5.8 Wahlwiederholungsliste aufrufen & aus der Liste anrufen






1. Drücken Sie die Taste . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

5.9 Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die Taste . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste  zu **Nr. speichern** aus. Mit **OK** bestätigen.

4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut **OK** auswählen.
5. Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Bei Bedarf können Sie diese nun ändern; mit **Speich.** speichern.
6. Wählen Sie mit der Taste  bzw.  einen Klingelton aus. Mit **OK** bestätigen. Damit ist der Kontakt gespeichert.
7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.10 Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie die Taste . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste  zu **Anruf löschen** aus. Mit **OK** bestätigen. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

6. Agenda

6.1 Neue Ereignisse hinzufügen

Sie können das CD1 auch als „Organizer“ verwenden und sich so ganz bequem an max. 5 Ereignisse (Geburtstage, Termine usw.) erinnern lassen.

Dabei können jeweils max. 24 Zeichen als Beschreibung eingegeben werden.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Agenda** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Ist kein Eintrag gespeichert, wird **Eintrag hinzuf.** angezeigt. **OK** auswählen
bzw.
die gespeicherten Ereignisse werden automatisch angezeigt. Nun **Option** auswählen. **Ereignis hinzuf.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Geben Sie dann eine Beschreibung ein; mit **Speich.** speichern.
4. Daraufhin das Datum (Format: TT.MM) und Uhrzeit (Format: HH:MM); mit **Speich.** bestätigen.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
5. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Stumm** oder **Alarm** und dann **OK** aus.

Bei Auswahl von **Alarm**:

Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Einmal** oder **Jährlich** und dann **OK** auswählen.

- Bei Auswahl von **Einmal** stehen die Optionen **Beim Ereignis** und **30 min vorher** zur Auswahl. (Mit der Taste **▲** bzw. **▼** entsprechend auswählen.) Mit **OK** bestätigen.
- Haben Sie **Jährlich** eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.


6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Bei Auswahl von „Stumm“ wird nur die eingegebene Beschreibung im Display angezeigt. (Keine akustische Erinnerung!)

Ist kein Speicherplatz mehr verfügbar, wird analog Speicher voll angezeigt. In diesem Fall muss für einen neuen Eintrag ein gespeicherter gelöscht werden.

6.2 Akustische Erinnerung ausschalten

Beim Ereignis wird einstellungsabhängig die eingegebene Beschreibung angezeigt. Ist **NICHT** die Option **Stumm** eingestellt, weisen die akustische Erinnerung und das Symbol  auf das Ereignis hin.

1. Dann **Anzeig.** auswählen, um die akustische Erinnerung auszuschalten und Details anzuzeigen, bzw.




Zurück auswählen, um die Erinnerung auszuschalten und in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Bei keiner Tastenbetätigung endet die akustische Erinnerung automatisch nach einer Minute.

6.3 Details zu Ereignissen anzeigen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Agenda** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Wählen Sie nun ggf. mit der Taste **▼** den gewünschten Eintrag und dann **Option** aus.
3. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Details anzeigen** aus. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin werden Beschreibung, Datum und Uhrzeit des jeweiligen Ereignisses angezeigt.
4. Bei Auswahl von **Zurück** gelangen Sie ins vorherige Menü; durch Drücken der Taste  geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

6.4 Ereignisangaben bearbeiten

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Agenda** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.


2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Wählen Sie nun ggf. mit der Taste **▼** den gewünschten Eintrag und dann **Option** aus.
3. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Ereignis ändern** aus. Mit **OK** bestätigen.
4. Daraufhin die Beschreibung ändern und mit **Speich.** bestätigen.
Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
5. Ändern Sie nun Datum (Format: TT.MM) und Uhrzeit (Format: HH:MM); mit **Speich.** bestätigen.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
6. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Stumm** oder **Alarm** und dann **OK** aus.
Bei Auswahl von **Alarm**:
Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Einmal** oder **Jährlich** und dann **OK** auswählen.
 - Bei Auswahl von **Einmal** stehen die Optionen **Beim Ereignis** und **30 min vorher** zur Auswahl. (Mit der Taste **▲** bzw. **▼** entsprechend auswählen.) Mit **OK** bestätigen.



- Haben Sie **Jährlich** eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.


7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

6.5 Ereignisse löschen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Agenda** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Wählen Sie nun ggf. mit der Taste ▼ den gewünschten Eintrag und dann **Option** aus.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Ereign. löschen** aus. Mit **OK** bestätigen.
4. Daraufhin wird **Ereignis löschen?** eingeblendet. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

6.6 Alle Ereignisse löschen


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Agenda** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Nun **Option** auswählen.

3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Alle Ereign. lö.** aus. Mit **OK** bestätigen.
4. Daraufhin wird der Hinweis **Alle Ereignisse löschen?** eingeblendet. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

7. Datum, Uhrzeit & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden von der Basisstation Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt. Sie können die Einstellung aber auch manuell vornehmen.


7.1 Datum & Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Zeit & Alarm** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Datum & Zeit** ist hervorgehoben. **OK** auswählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT.MM.JJ ein, also z.B. 04.08.10 für den 4. August 2010.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit ein (Format: HH:MM). Mit **Speich. bestätigen**.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


HINWEIS

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.


7.2 Wecker stellen

Bei gestelltem Wecker wird das Symbol  im Display eingeblendet.


Sie können auch verschiedene Weckeinstellungen pro Mobilteil vornehmen.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Zeit & Alarm** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Alarm** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Aus** oder **Ein** und dann **OK** aus.
Bei Auswahl von **Ein**:
Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Option – **Einmal**, **Mo bis Fr** oder **Täglich** – und dann **OK** auswählen.
Geben Sie dann die Weckzeit ein (Format: HH:MM). Mit **Speich. bestätigen**.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE


Bei Auswahl von **Einmal**, wird das Symbol  danach ausgeblendet.



Haben Sie Täglich oder Mo bis Fr eingestellt, wird das Symbol  dementsprechend nicht ausgeblendet.

Zum Ausschalten des Weckers einfach eine beliebige Taste drücken.

7.3 Uhrzeitformat einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Zeit & Alarm** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Zeitformat** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **12 Stunden** oder **24 Stunden** und dann **OK** aus.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


8. Persönliche Einstellungen – Mobilteil

8.1 Klingeltöne einstellen

Sie können verschiedene Ruftöne für externe und interne Anrufe einstellen.

Insgesamt 20 Klingeltöne stehen zur Auswahl.


Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz abgespielt.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Daraufhin ist **Klingelton** hervorgehoben. **OK** auswählen.
4. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** zu **Externer Anruf** oder **Interner Anruf** und dann **OK** aus.
5. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Klingelton und dann **OK** auswählen.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.




8.2 Ruftonlautstärke einstellen

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden.

Ist der Rufton stumm geschaltet, wird das Symbol  sowie Kling. aus eingeblendet.

HINWEIS

Der Klingelton 1 bietet bei Einstellung der Klingellautstärke 5 einen kräftigen Rufton (für laute Umgebungen).


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Klingellautst.** und dann **OK** auswählen.
4. Daraufhin ist **Lautst** hervorgehoben. **OK** auswählen.
5. Stellen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Lautstärke ein und bestätigen Sie mit **Speich.**
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

TIPP

Durch Auswahl von Kling. aus können Sie den Rufton bei einem ankommenden Anruf stumm schalten.

8.3 Standardlautstärke einstellen

Sie können die Standardlautstärke des Hörers bzw. Lautsprechers wie folgt einstellen. (8 Einstellungen stehen hierfür zur Auswahl.)


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Gesprächslautst.** und dann **OK** auswählen.
4. Stellen Sie dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Lautstärke ein und bestätigen Sie mit **Speich.**
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.4 Mobilteil umbenennen

Bei Verwendung mehrerer Mobilteile mit der CD1-Basisstation ist es u. U. ganz praktisch, diese entsprechend zu benennen.

Für den Namen können aber max. 10 Zeichen eingegeben werden.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.

3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu Mobilname und dann OK aus.
4. Dann die Bezeichnung eingeben und mit **Speich.** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.5 Menüsprache einstellen


Verfügbare Spracheinstellungen sind:

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Griechisch.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit OK aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. OK auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Sprache** und dann OK aus.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Sprache und dann OK auswählen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.6 Hintergrundbild einstellen

Es stehen insgesamt 5 Hintergrundbilder zur Verfügung.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit OK aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. OK auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Hintergrundbild** und dann OK aus.
4. Dann mit der Taste ▲ bzw. ▼ das gewünschte Bild auswählen. Mit **Anzeig.** bestätigen. Daraufhin wird das Bild angezeigt.
5. Um das nächste Bild anzuzeigen, die Taste ▼ drücken.
6. **Verw.** drücken, um das ausgewählte Bild einzustellen; mit **Zurück** abbrechen und ins vorherige Menü zurückgehen.
7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.7 Menüfarbe einstellen

Zur Auswahl stehen insgesamt 3 Farben.

Für einen ersten Eindruck ändert sich die Menüfarbe bei Auswahl im Menü.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit OK aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. OK auswählen.

3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ **Menüfarbe** und dann **OK** aus.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Farbe und dann **OK** auswählen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.8 Bildschirmschoner einstellen


Bei Auswahl der jeweiligen Option wird eine Analoguhr als Bildschirmschoner angezeigt.

Der Bildschirmschoner setzt mit Erlöschen der Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus ein. Weitere Informationen zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung finden Sie nachstehend.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Bildsch.schoner** aus. Mit **OK** bestätigen.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option **Uhr** oder **Aus** und dann **OK** aus.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.9 Hintergrundbeleuchtung einstellen

Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung (nach Zurückgehen des Mobilteils in den Standby-Modus) lässt sich wie folgt einstellen.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Beleuchtung** und dann **OK** aus.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Einstellung auswählen. Mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.10 Display-Kontrast einstellen


Hierfür sind 3 Einstellungen verfügbar.


Für einen ersten Eindruck ändert sich die Display-Helligkeit bei Auswahl im Menü.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Anzeigecontrast** und dann **OK** aus.

4. Daraufhin mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.11 Automatische Gesprächsannahme ein-/ausschalten

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basisstation oder Ladeeinheit nehmen, um „abzuheben“. Anderenfalls müssen Sie hierfür die Taste  drücken.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Auto-Talk** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option **Aus** oder **Ein** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme ist die Anruferkennung nicht verfügbar, auch wenn Sie dieses Leistungsmerkmal beantragt haben.

8.12 Tastenton ein-/ausschalten

Jede Tastenbetätigung auf dem CD1-Mobilteil wird mit einem Tastenton bestätigt, den Sie ein- oder ausschalten können.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ **Tastentöne** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option **Aus** oder **Ein** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


8.13 Zugangskennung einstellen (Nebenstellenanlagen)

Ist das CD1 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer einstelligen Zugangskennung erforderlich.

Dieser Code wird am Anfang jeder Rufnummer angezeigt und kann bis zu 4 Ziffern lang sein.

Die Zugangskennung ist allerdings nicht erforderlich, wenn Sie die gewünschte Rufnummer eingeben, also z. B. nicht aus dem Telefonbuch heraus anrufen. Dies ermöglicht die Verbindungsherstellung mit anderen Nebenstellengeräten.




1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Nebenst.-Vorw.** und dann **OK** aus.
4. Daraufhin mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option **Aus, Ein** oder **Code einstellen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Geben Sie nun bei Auswahl von **Code einstellen** die Zugangskennung (z. B. 9) ein. Mit **Speich.** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9. Persönliche Einstellungen – Basisstation

9.1 Klingelton der Basisstation einstellen

Sie können zwischen 5 Klingeltönen wählen.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Daraufhin ist **Klingelton** hervorgehoben. **OK** auswählen.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Klingelton und dann **OK** auswählen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.2 Ruftonlautstärke einstellen

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden.


HINWEIS

Die Klingeltöne 1 und 3 bieten bei Einstellung der Klingellautstärke 5 einen kräftigen Rufton (für laute Umgebungen).

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Klingellautst.** und dann **OK** auswählen.
4. Stellen Sie daraufhin mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Lautstärke ein und bestätigen Sie mit **Speich.**
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.3 Ton- oder Impulswahl einstellen

Werkseitig ist auf dem CD1 die Tonwahl voreingestellt, was eigentlich nicht geändert werden muss.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Wählmodus** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Impulswahl** oder **Tonwahl** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.4 Klingelpriorität einstellen

Bei Verwendung von mehreren, an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie einstellen, welches Mobilteil zuerst klingeln soll, so dass alle ankommenden Anrufe dann zunächst z. B. beim Empfang, Assistenten usw. eingehen.

Bei Auswahl von **Alle Mobilteile** ist keine Priorität festgelegt; wenn Sie aber die Option **Mobilteil auswä.** verwenden, klingelt ein Mobilteil zweimal vor den anderen Mobilteilen.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Klingelpriorität** und dann **OK** auswählen.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Alle Mobilteile** oder **Mobilteil auswä.** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Bei Auswahl der Option **Mobilteil auswä.** werden daraufhin die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
 - Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** das gewünschte Mobilteil und dann **OK** aus.
 - Dann können Sie mit der Taste **▲** bzw. **▼** noch einstellen, wie oft das ausgewählte Mobilteil klingeln

soll – zwei, vier oder sechs Mal. Einstellung mit OK bestätigen.

5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


9.5 Rückruf einstellen

Die Rückruffunktion ist für gewisse Netzdienste und bei Verwendung des Telefons mit Zentralen bzw. Nebenstellenanlagen sehr nützlich.

Die Standardeinstellung des CD1 ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R. nicht geändert werden.

HINWEIS


Die Verwendung des CD1 mit allen Nebenstellenanlagen kann nicht garantiert werden.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis** einstellen aus. Mit OK bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **R-Tasten-Modus** und dann OK aus.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **R-Taste 1** oder **R-Taste 2** auswählen und mit OK bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.6 Ersten Rufton ein-/ausschalten

Bei beantragter Anruferkennung bzw. Rufnummernanzeige (CLIP) klingelt das CD1 erst dann, wenn verfügbare Informationen vorliegen.


Sie können aber auch einstellen, dass das Mobilteil schon vorher klingelt; hierfür für **Erstes Klingeln** die Option **Ein** auswählen. Der erste Klingelton ist in diesem Fall aber der standardmäßig eingestellte, und erst nach erfolgter Anruferkennung ertönt der ggf. zugewiesene Klingelton.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis** einstellen aus. Mit OK bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Erstes Klingeln** und dann OK auswählen.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Ein** oder **Aus** auswählen und mit OK bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.7 PIN-Code ändern

Die System-PIN ist zum Ändern gewisser Einstellungen sowie zur Anmeldung/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich. Werkseitig ist als PIN „0000“ voreingestellt; Sie können diese 4-stellige PIN aber jederzeit ändern (empfohlen!).

Bei der Eingabe von PINs werden die Ziffern als Sternchen (****) angezeigt.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste ▼ zu **System-Pin** und dann **OK** auswählen.
4. Geben Sie daraufhin die alte PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie **OK** aus.
5. Geben Sie danach die neue PIN ein; erneut **OK** auswählen.
6. Geben Sie nun nochmals die neue PIN ein und bestätigen Sie mit **OK**.
7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern, und diese unbedingt gut aufzubewahren.

9.8 Das CD1 zurücksetzen

Sie können Ihr CD1 jederzeit auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie Ihr CD1 zurücksetzen, bleiben die Einträge in Telefonbuch bzw. Anruflisten aber erhalten. Auch die Mobilteile sind noch immer an der Basis angemeldet – nur die Einstellungen von Mobilteil(en) und Basisstation werden zurückgesetzt.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste ▼ zu **Alles rücksetzen** und dann **OK** auswählen.
4. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
5. Geben Sie daraufhin die System-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie **OK** aus. **Rücksetz. fertig** wird angezeigt. Dann startet die Geräteausstattung automatisch neu.

9.9 ECO-Modus ein-/ausschalten



Der ECO-Modus dient der Reduzierung der Sendeleistung und damit des Energieverbrauchs.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.



2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ **Basis einstellen** aus. Mit OK bestätigen.
3. Nun mit der Taste ▼ zu **ECO Modus** und dann OK auswählen.
4. Dann mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option **Ein** oder **Aus** auswählen und mit OK bestätigen.
5. Mit der Taste (↺) in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Bei aktiviertem ECO-Modus wird anstelle des Symbols  das Symbol  angezeigt, und die Übertragungsleistung der Basis ist reduziert.


10. An- & Abmelden

An einer Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden; Mobilteile müssen grundsätzlich immer erst angemeldet werden.

- Die nachstehende Vorgehensweise bezieht sich speziell auf das Anmelden des CD1-Mobilteils. Wenn Sie ein Mobilteil anderer Marke anmelden möchten, ist der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich. In diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Mobilteils zu Rate ziehen.
- Die Eingabe der System-PIN ist zur An-/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich (Standardeinstellung: 0000).

10.1 Mobilteil(e) anmelden

An der Basisstation:

1. Die Taste  für 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED blinkt. Der Anmeldevorgang muss nun innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen werden.

Auf dem Mobilteil:

1. Bei einem neuen Mobilteil wird **Bitte registr.** im Display angezeigt. Taste **Menü** drücken und mit der Taste ▼ zu **Registrierung** und dann OK auswählen.
bzw.

gehen Sie wie folgt vor, wenn das Mobilteil bereits an einer anderen Basisstation angemeldet ist, sich also im Standby-Modus befindet: Taste **Menü** drücken und mit der Taste **▼** zu **Registrierung** und dann **OK** auswählen.

1. **Mobilteil. registr.** ist hervorgehoben. **OK** auswählen.
3. Daraufhin werden die verfügbaren Basisstationen angezeigt; die jeweils gewünschte Basis, an der Sie das CD1-Mobilteil anmelden möchten, mit der Taste **▲** bzw. **▼** und dann **OK** auswählen.
4. Geben Sie dann die System-PIN ein (Standardeinstellung: 0000) und wählen Sie **OK** aus.
5. Daraufhin wird **Suche Basis X...** angezeigt. (Das **X** steht hier für die jeweils ausgewählte Basisstation.) Ist der Vorgang abgeschlossen, wird **Mobilteil registriert** angezeigt.
Dem Mobilteil wird zudem automatisch die jeweils nächste Mobilteilnummer zugewiesen.

HINWEIS

War die Anmeldung nicht erfolgreich, gehen Sie nochmals wie hier beschrieben vor. Bitte beachten Sie, dass der Vorgang innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen sein muss.

Es können max. 5 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet sein; ist dies der Fall, müssen Sie erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

10.2 Basisstation manuell auswählen


Ein CD1-Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden; so können Sie auch zwischen verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z. B. Basisstationen zuhause und am Arbeitsplatz.

1. Taste **Menü** drücken und mit der Taste **▼** **Registrierung** und dann **OK** auswählen.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Basis auswählen** und dann **OK** aus.
3. Daraufhin werden die Nummern der jeweils verfügbaren Basisstationen angezeigt.
(n.verf) bezeichnet dabei die Basisstation, an der das Mobilteil schon angemeldet ist. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Basisstation und dann **OK** auswählen.
4. Daraufhin wird **Suche Basis X...** angezeigt. Ist der Vorgang abgeschlossen, geht das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück.



10.3 Mobilteil(e) abmelden

Ein Mobilteil kann nur mittels eines anderen abgemeldet werden, d. h. wenn Sie nur ein Mobilteil verwenden, können Sie es auch nicht abmelden.

1. Taste **Menü** drücken und mit der Taste ▼ zu **Registrierung** und dann **OK** auswählen.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Deregistrieren** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Geben Sie dann die System-PIN ein (Standardeinstellung: 0000) und wählen Sie **OK** aus.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ das gewünschte Mobilteil und dann **OK** aus.
5. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

11. Raumüberwachung

Sie können mit dem CD1-Mobilteil auch die Geräusche z. B. im Kinderzimmer überwachen. Bei Erreichen eines eingestellten Lautstärkepegels wählt das Mobilteil dann eine voreingestellte Rufnummer oder ruft ein anderes Mobilteil an. Bei Auswahl von **Ein** weist **Raumüberw. Ein** darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist; dabei dient zur Überwachung nur das Mikrofon des Mobilteils. Sowohl Lautsprecher als auch Hörer sind ausgeschaltet (**Aus**), und das Mobilteil klingelt bei eingehenden Anrufen auch nicht.

11.1 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Extra** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen. **Raumüberw.** ist hervorgehoben. **OK** auswählen. Daraufhin ist **Modus** markiert.
2. Wählen Sie nun **OK**, dann mit der Taste ▼ die Option **Ein** und dann nochmals **OK** aus. Daraufhin wird **Einstellen auf EIN** für 2 Sekunden angezeigt. Danach geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (**Raumüberw. Ein** wird angezeigt.)
Zum Ausschalten der **Raumüberw.** einfach **Aus** auswählen.



11.2 Raumüberwachung einstellen

Die Raumüberwachung kann auf hoch oder niedrig (= Standardeinstellung) eingestellt werden.

So ändern Sie die Einstellung:

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Stufe** und dann **OK** aus. Daraufhin mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Einstellung auswählen – **Niedrig** oder **Hoch**.

11.3 Anzurufende Nummer einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufen** und dann **OK** aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Extern** oder **Intern** aus.

Externe Rufnummer anrufen

1. **OK** auswählen; daraufhin wird **Nr. eingeben:** angezeigt.
2. Geben Sie nun die Nummer ein; mit **Speich.** bestätigen. Daraufhin wird **Gespeichert** angezeigt.
Ist die **Raumüberw.** aktiviert und wird die eingestellte Lautstärke überschritten, wird dann automatisch die eingegebene Rufnummer gewählt.

Anderes Mobilteil anrufen (Internruf)

1. Hierfür **OK** auswählen; daraufhin werden die angemeldeten Mobilteile angezeigt, z. B. Mobilteil 2.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** das Mobilteil aus, zu dem die Funktion **Raumüberw.** dann eine Verbindung aufbauen soll.
3. Dann **OK** auswählen; daraufhin wird z. B. **Einstellen auf Mobilteile 2** angezeigt.

HINWEIS

Bei nur einem angemeldeten Mobilteil wird „Nicht verfügbar“, dann der vorherige Bildschirm angezeigt. Um diese Funktion (mittels Internruf) nutzen zu können, müssen mehrere Mobilteile angemeldet sein.

HINWEIS

Haben Sie eingestellt, dass eine Rufnummer gewählt oder ein anderes Mobilteil angerufen werden soll, weisen 3 Warntöne darauf hin, wenn diese nicht verfügbar sind; diese Signaltöne werden u. U. alle 5 Sekunden ausgegeben.

ACHTUNG!

Diese Geräteausstattung ist KEIN Babyphone und vor allem KEIN Ersatz für die verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

12. Anrufbeantworter (AB)

Das CD1 verfügt auch über einen Anrufbeantworter, der bis zu 59 Nachrichten aufnehmen kann. Die max. Aufzeichnungskapazität beträgt 18 Minuten. Nachrichten sowie persönliche Ansagen können jeweils max. 3 Minuten lang sein.

Der AB kann bequem bedient werden...

- über die Basisstation
- mit dem Mobilteil
- per Fernabfrage (über ein anderes Telefon, siehe dazu Seite 56)

HINWEIS

Datum und Uhrzeit sind ggf. noch einzustellen, damit die einzelnen Anrufe bzw. Nachrichten nach Eingang angezeigt werden können (siehe Seite 36).

12.1 AB-Tasten an der Basisstation



AB ein-/ausschalten.

Taste gedrückt halten, um das Ansagenmenü aufzurufen.



Alle Nachrichten auf dem AB abspielen.

Bei laufender Wiedergabe diese anhalten bzw. fortsetzen.



Wiedergabe abbrechen



Bei laufender Wiedergabe die jeweils nächste Nachricht abspielen.

Nur Ansage auswählen.



Aktuelle Nachricht nochmals abspielen.

Taste zweimal drücken, um die jeweils vorherige Nachricht abzuspielen.

Antw+Aufz. auswählen.



Die aktuelle Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen.

Die eigene Ansage während der Wiedergabe löschen. (Daraufhin wird wieder die Standardansage eingestellt und abgespielt.)




Die Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe erhöhen




Die Lautstärke des Lautsprechers verringern

Weitere Informationen zu Ansagen finden Sie auf Seite 52.


12.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Im Standby-Modus weist das Symbol  darauf hin, dass der AB eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit **OK** aufrufen.

2. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu Ansage ein/aus und dann OK aus.
3. Dann mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option Aus oder Ein auswählen und mit OK bestätigen.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

TIPP

Der Anrufbeantworter kann auch mit der Taste  an der Basisstation ein-/ausgeschaltet werden.

12.3 Anzahl Rufzeichen einstellen

Hiermit lässt sich die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter des CD1 den Anruf annimmt und die jeweils eingestellte Ansage abspielt.

Verfügbare Einstellungen sind 2 bis 9 Rufzeichen oder Zeitsparer (Standardeinstellung: 6 Rufzeichen).

1. Drücken Sie hierfür die Taste Menü und wählen Sie mit der Taste ▼ zu Anrufbeantw. aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Ansageeinstell. aus. Mit OK bestätigen.
3. Nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ zu Klingelzeichen und dann OK auswählen.
4. Wählen Sie daraufhin mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Einstellung aus. Mit OK bestätigen.


5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Ist Zeitsparer eingestellt und Sie überprüfen Ihren AB von unterwegs aus auf neue Nachrichten, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach zwei Rufzeichen entgegen – bei keinen neuen Nachrichten erst nach sechs Rufzeichen. Somit können Sie also nach drei Rufzeichen aufliegen und dank dieser Funktion Zeit und Kosten sparen.

12.4 Nachrichtenalarm ein-/ausschalten

Ist diese Funktion aktiviert und liegen neue Nachrichten auf dem AB vor, weist ein einmaliges akustisches Signal (Mobilteil) darauf hin. (An der Basisstation wird alle 10 Sekunden ein Signal ausgegeben.) Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

1. Drücken Sie hierfür die Taste Menü und wählen Sie mit der Taste ▼ zu Anrufbeantw. aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Ansageeinstell. aus. Mit OK bestätigen.
3. Nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ zu Alertes und dann OK auswählen.
4. Daraufhin mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option Aus oder Ein auswählen und mit OK bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.



12.5 Nachrichtenalarm

Bei neuen Nachrichten wird Sie hab. X neue Nachr. im Display des Mobilteils angezeigt.

Bei Auswahl von Zurück geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (Das Symbol  bleibt eingeblendet.)

1. Wählen Sie **Abhören** und dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Nachricht aus. Zum Abspielen der ausgewählten Nachricht dann nochmals **Abhören** auswählen.

12.6 Ansagen


Wenn der AB ein Gespräch entgegennimmt, wird zunächst die Ansage abgespielt. Das CD1 verfügt über zwei Standardansagen. Alternativ können Sie aber auch eine eigene Ansage aufnehmen.

12.7 Eigene Ansage aufzeichnen

Eigene Ansagen können max. 3 Minuten lang sein.

Im Modus „Antw+Aufz.“ können Anrufer nach der Ansage eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, im Modus „Nur Ansage“ hingegen wird nur die Ansage abgespielt. (Vor der Aufnahme einer eigenen Ansage ist der Modus auszuwählen.)

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit **OK** aufrufen.

2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Ansage** und dann **OK** aus.
3. **Aufzeichnen** ist ausgewählt; erneut mit **OK** bestätigen.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den Modus – **Antw+Aufz.** oder **Nur Ansage** – auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Es erscheint der Hinweis **Bitte nach dem Ton sprechen**.
6. Nehmen Sie dann nach dem Signalton Ihre Ansage auf. Sprechen Sie hierfür deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit **Speich**.
7. Die aufgenommene Ansage wird daraufhin abgespielt. **Lösche** auswählen, um die Ansage während der Wiedergabe zu löschen, oder **Speich.** auswählen. Die Ansage wird zudem nach dem Abspielen automatisch gespeichert.
8. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.8 Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen

Ansagen stehen nur für folgende Sprachen zur Verfügung: englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, holländisch, türkisch, griechisch, portugiesisch.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit **OK** aufrufen.

2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Ansageeinstell.** aus. Mit OK bestätigen.
3. **Sprache** ist hervorgehoben; erneut mit OK bestätigen.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ nun die gewünschte Sprache und dann OK auswählen.

12.9 Eigene Ansage abspielen & löschen

Durch Löschen aufgezeichneter Ansagen wird jederzeit wieder die Standardansage eingestellt (falls Sie zuvor eine eigene Ansage eingestellt haben).


Standardansagen können NICHT gelöscht werden.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Anrufbeantw.** aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Nun mit der Taste ▼ zu **Ansage** und dann OK aus.
3. Daraufhin mit der Taste ▼ zu **Abhören** und OK auswählen.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ den Modus (**Antw+Aufz.** oder **Nur Ansage**) und dann erneut OK aus.
5. Dann mit der Taste ▼ zu **Eigene Ansage** auswählen. Mit OK bestätigen.
6. Daraufhin wird die Ansage abgespielt. OK auswählen, um die Wiedergabe abubrechen, oder **Lösche** auswählen. (Damit wird die Ansage gelöscht.)

7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


12.10 AB-Modus & Ansage einstellen

Im Modus „Antw+Aufz.“ können Anrufer nach der Ansage eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, im Modus „Nur Ansage“ hingegen wird nur die Ansage abgespielt. Anstelle der jeweiligen Standardansage können Sie auch eine eigene Ansage abspielen lassen.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Anrufbeantw.** aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Ansageeinstell.** aus. Mit OK bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Antwortmodus** und dann OK aus.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ den Modus – **Antw+Aufz.** oder **Nur Ansage** – auswählen und mit OK bestätigen.
5. Bei gespeicherter eigener Ansage dann mit der Taste ▲ bzw. ▼ zu **Standardansage** oder **Eigene Ansage** und OK auswählen
bzw.
es ist keine weitere Einstellung erforderlich, wenn Sie keine eigene Ansage gespeichert haben. (In diesem Fall wird automatisch die Standardeinsage abgespielt.)
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.11 Memo aufnehmen

Sie können mit dem Telefon auch Erinnerungsnachrichten aufzeichnen, die vom AB wie „normale“ Nachrichten abgespielt werden.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Memo aufnehm. aus.** Mit **OK** bestätigen.
3. Es erscheint der Hinweis *Bitte nach dem Ton sprechen*.
4. Nehmen Sie nun Ihr Memo auf. Sprechen Sie deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit **Speich.**
5. Daraufhin wird das Memo abgespielt. **Lösche** auswählen, um das Memo während der Wiedergabe zu löschen, oder **Speich.** auswählen. Das Memo wird zudem nach dem Abspielen automatisch gespeichert.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.



HINWEIS

Während der Wiedergabe wird Memo im Display des Mobilteils eingeblendet.

12.12 Mithören

Ist der AB eingeschaltet und nimmt einen Anruf entgegen, können Sie über den Lautsprecher mithören, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt. So können Sie dann auch

entscheiden, ob Sie mit dem Anrufer direkt sprechen wollen oder nicht.


1. Warten Sie hierfür, bis der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt. **Aufz. läuft** wird dann eingeblendet, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt. Zum Mithören nun **Mithör. auswählen**.
2. Um mit dem Anrufer direkt zu sprechen, einfach die Taste  drücken.
3. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

*Während Sie mithören, können Sie die Lautstärke bequem mit der Taste **▲** erhöhen bzw. mit der Taste **▼** verringern.*

12.13 Nachrichten auf dem AB abhören

Bei der Wiedergabe von Nachrichten werden Sie auch über Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs informiert. Im Display wird zudem die Rufnummer des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

Mit der Taste  werden die Nachrichten über den Hörer bzw. den Lautsprecher abgespielt.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Daraufhin ist **Abhören** hervorgehoben. Wählen Sie nun **OK** aus, um die Wiedergabe der Nachrichten zu starten. Bei

Auswahl der Option **Alle abhören** werden alle Nachrichten auf dem AB abgespielt; diese Option mit der Taste ▼ und dann mit OK auswählen.

3. Wählen Sie während der Wiedergabe Option aus, haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen: **Pause**, **Nachr. wiederh.**, **Nächste**, **Vorherige** und **Lösche**.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ nun die gewünschte Funktion und dann OK auswählen.
5. Mit der Taste **Zurück** gelangen Sie ins vorherige Menü zurück.

TIPP


Auch über die Tasten des Mobilteils haben Sie während der Wiedergabe von Nachrichten Zugriff auf die einzelnen Funktionen:

- 1 Wiedergabe anhalten
- 2 Wiedergabe fortsetzen
- 3 Nachricht wiederholen
- 4 Jeweils vorherige Nachricht abspielen
- 5 Aktuelle Nachricht löschen
- 6 Jeweils nächste Nachricht abspielen

12.14 Alle alten Nachrichten auf dem AB löschen

Dabei werden die Nachrichten, die nicht gelöscht werden, automatisch gespeichert.

Neue bzw. noch nicht abgehörte Nachrichten werden dabei NICHT gelöscht!

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit OK aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Nachrichten lös. aus.** Mit OK bestätigen.
3. Daraufhin wird der Hinweis **Alle alten Nachrichten lös.?** eingeblendet. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Beträgt die Aufnahmekapazität des ABs nur noch 10 Sekunden oder weniger, folgt folgende Ansage: „Sie haben für Ihre Nachricht leider nur noch 10 Sekunden Zeit.“ Ist keine Speicherkapazität mehr verfügbar, folgt dann die Ansage: „Vielen Dank für Ihren Anruf.“ Danach wird die Verbindung getrennt.

*Bei keiner verfügbaren Speicherkapazität wird automatisch der Modus **Nur Ansage** eingestellt. In diesem Fall müssen erst einige alten Nachrichten gelöscht werden, damit der AB des CD1 neue Nachrichten aufnehmen kann.*

12.15 Fernabfrage

Mit dieser Funktion können Sie den Anrufbeantworter von unterwegs aus auf neue Nachrichten überprüfen, indem Sie Ihr CD1 anrufen.

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

1. Rufen Sie mit einem externen Telefon Ihr CD1 an.
Drücken Sie dann bei Abspielen der Ansage die Sterntaste (*).
2. Geben Sie nun Ihre vierstellige Fernabfrage-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein. Zur Bestätigung der PIN hören Sie einen Signalton.

HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese PIN ändern (siehe „Fernzugriff-PIN ändern“).

3. Der Anrufbeantworter kann dann wie folgt bedient werden:

Taste (MFV/ MFVV)	Funktion	
	mit Benutzerführung	bei Ansage
*	Fernabfrage-Menü aufrufen	Fernabfrage-Menü aufrufen
1	Hauptmenü	–
2	Alle Nachrichten abspielen	Alle Nachrichten abspielen
3	Neue Nachrichten abspielen	Neue Nachrichten abspielen
4	Jeweils vorherige Nachricht abspielen	Jeweils vorherige Nachricht abspielen
5	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen
6	Jeweils nächste Nachricht abspielen	Jeweils nächste Nachricht abspielen
7	AB-Modus einstellen	–
8	Neue Ansage aufnehmen	–



9	Anrufbeantworter ausschalten	Anrufbeantworter ausschalten
0	Anrufbeantworter einschalten	Anrufbeantworter einschalten


HINWEISE

Liegen neue Nachrichten auf dem AB vor, werden diese nach Eingabe der richtigen Fernzugriff-PIN abgespielt.

Bei Eingabe einer falschen Fernzugriff-PIN folgt die Ansage „Falsche PIN“ (bzw. zwei Signaltöne) und dann „Bitte PIN-Code eingeben.“ Sie können den PIN-Code für die Fernabfrage jetzt nochmals eingeben. Wurde beide Male eine falsche Fernzugriff-PIN eingegeben, wird das CD1 die Verbindung dann nach einem Hinweis bzw. zwei Signaltönen trennen.

12.16 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Ansageeinstell. aus.** Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** zu **Fernzugriff** und dann **OK** auswählen.


4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Aus** oder **Ein** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.17 Fernzugriff-PIN ändern

Es wird empfohlen die werkseitige Standard-PIN (= 0000) unbedingt zu ändern!

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufbeantw. aus. Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Ansageeinstell. aus.** Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** zu **Fernzugriff** und dann **OK** auswählen.
4. Wählen Sie dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** zu **Fernzugriff-PIN** und dann **OK** aus.
5. Geben Sie nun die alte vierstellige PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie dann **Speich. aus.**
6. Daraufhin die neue vierstellige PIN eingeben; mit **Speich.** bestätigen.



7. Geben Sie nun die neue PIN nochmals ein und speichern Sie sie; hierfür **Speich.** auswählen.
8. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


HINWEISE

Die Fernzugriff-PIN entspricht NICHT der System-PIN, die zum Zurücksetzen oder An-/Abmelden von Mobilteilen erforderlich ist.

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern, und diese unbedingt gut aufzubewahren.

13. Fehlersuche & -beseitigung

Mobilteil lädt nicht, obwohl es sich in der Basisstation befindet?

- Evtl. ist es nicht richtig eingelegt bzw. -gestellt. Darauf achten, dass sich die Ladekontakte von Mobilteil und Basisstation berühren. Während des Ladevorgangs wird der Fortschritt mit dem Symbol  angezeigt.
- Kontakte verschmutzt? Dann Geräteausrüstung von der Stromversorgung trennen und die Kontakte mit einem Tuch – nicht nass bzw. mit Wasser – reinigen!

Kein Freizeichen bzw. Wählen?

- Keine Stromversorgung? Anschlüsse überprüfen. Hierfür das Netzkabel trennen und wieder anschließen.
- Akkus entladen? Akkus für mind. 24 Stunden aufladen bzw. ersetzen.
- Entfernung zur Basis zu groß? Abstand verringern.
- Falsches Telefonkabel? Nur das mitgelieferte verwenden!
- Mikrofilter (falls erforderlich, NICHT mitgeliefert) nicht angebracht? Mikrofilter anschließen.

Schlechte Klang- bzw. Tonqualität?

- Basis evtl. zu nah an anderen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltürrahmen aufgestellt? Basisstation mind. einen Meter entfernt von anderen Geräten bzw. Störquellen aufstellen.

Signalsymbol blinkt?

- Mobilteil evtl. nicht angemeldet? Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- Entfernung zur Basis zu groß? Abstand verringern.
- ECO-Modus ausschalten

Kein Rufton?

- Der Rufton ist evtl. stumm geschaltet.
- Lautstärke erhöhen

Keine Anruferkennung?

- Vertrag bzw. Leistungsumfang des Vertrags mit Netzanbieter überprüfen
- Die Rufnummernübermittlung ist evtl. unterdrückt.
- Der Kontakt ist evtl. nicht im Telefonbuch gespeichert. Eintrag im Telefonbuch (Name, Rufnummer UND Vorwahl!) überprüfen.

Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch nicht möglich?

- Telefonbuch voll? Nicht mehr benötigte Kontakte löschen.

Keine Anzeige?

- Akkus aufladen und ggf. austauschen und durch neue ersetzen
- Die Basisstation von der Stromversorgung trennen und dann wieder anschließen

Weiteres Mobilteil lässt sich nicht anmelden?

- Es können max. 5 Mobilteile an der CD1-Basisstation angemeldet, und ein CD1-Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden. Wenn dem so ist, ist die Anmeldung nicht mgl.
- Richtige System-PIN (Standardeinstellung: 0000) eingegeben?
- Mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt? Störverhalten könnte auch die Ursache hierfür sein.

Bitte registr. wird angezeigt?

- Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 46 dieser Bedienungsanleitung.

Interferenz mit Radio oder Fernseher?

- Basisstation bzw. Ladeeinheit evtl. zu nah aufgestellt? Ausstattungen so weit wie möglich entfernt von anderen Geräten aufstellen.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf?

- Anrufbeantworter einschalten



- Keine Speicherkapazität mehr verfügbar? Falls ja, einige Nachrichten auf dem AB löschen.
- Als Modus evtl. Nur Ansage eingestellt? Modus Antw+Aufz. einstellen.

Keine Fernabfrage des ABs möglich?

- Ist die Fernabfrage auch aktiviert?
- Richtige Fernzugriff-PIN?

Ansage lässt sich nicht aufnehmen?

- Keine Speicherkapazität mehr verfügbar? Falls ja, einige Nachrichten auf dem AB löschen.

AB bricht Aufzeichnung ab?

- Keine Speicherkapazität mehr verfügbar? Falls ja, einige Nachrichten auf dem AB löschen.
- Eine Nachricht kann max. 3 Minuten lang sein.

14. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

1. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
2. Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
3. Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.

4. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
5. Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
6. Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
7. Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
8. Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät mit einem Überspannungsschutz.
10. Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind;
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind;
- das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Mobilteil oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben;
- das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist;
- das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

1. Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
2. Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
3. Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
4. Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
5. Stellen Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.



6. Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
7. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
8. Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
9. Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
10. Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Batterien

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Batterien nicht. Batterien enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Explosionsgefahr beim Austausch der Batterien gegen einen anderen Typ. Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Mobilteil und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Mobilteil kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal.

Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong („Suncorp“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.



Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONEN- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DES MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie

möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tages ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von

Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: **0800 6686 3328**

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von Suncorp. oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Service-Hotline

Bei technischen Fragen usw. können Sie sich jederzeit an unsere Service-Hotline wenden. Unser kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – und zwar von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Autorisierter Kundendienst

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg



MOTOROLA

mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr CD1 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Mobilteile und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

R&TTE

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellenanlagen in Deutschland vorgesehen.

Diese Geräteausstattung entspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der EU-Richtlinie für Funk- und Telekommunikationsendgeräte ("Radio


Equipment and Telecommunications Terminal Equipment"/ R&TTE Directive 1999/5/EC), einschließlich der ICNIRP-Richtlinie zur Begrenzung der Expositionen durch elektromagnetische Felder.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Wählpause einfügen

Gegebenenfalls müssen Sie bei einigen Nebenstellenanlagen nach Wahl der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes einen Augenblick warten, bis von der Nebenstellenanlage eine Leitung belegt wird, so dass Sie dementsprechend ggf. eine Pause im Wahlvorgang einfügen müssen.

- Halten Sie hierfür die Rautetaste () gedrückt, um eine Wählpause (P) einzufügen und wählen Sie dann die jeweils gewünschte Nummer.

Gegebenenfalls ist das Einfügen einer Wählpause auch erforderlich, wenn Sie internationale Nummern speichern oder Kartennummern laden wollen.

Recall

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

Declaration of Conformity (Doc)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: CD111, CD112, CD113 and CD114

Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (CD11x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2005/32/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006
EMC: EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum: EN301406 v1.5.1
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,



Norman Tse

Digitally signed by Norman Tse
DN: cn=Norman Tse, c=cn
Date: 2010.09.10 00:22:40
+08'00'

Signature:
Printed name & Position:

Date: Norman Tse – Senior Engineering Manager
8th September 2010

Place: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong



Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 3 (DE.2)

